

N.O.R.I.S. srl Unipersonale - Piazza Alpini d'Italia, 11
 43015 - PONTE TARO di NOCETO (PARMA) ITALY
 Tel. ++39-0521 615157 / 656915 - Fax ++39-0521 616071
 www.noris-mdn.com - noris@noris-mdn.com

TASTIERA IN VETRO TOUCH (con touchpad)
ATM-GK45-USB




Tastiera cablata con superficie in vetro touch

Tastiera in vetro touch industriale e medica con grado di protezione IP67, con tastierino numerico / touchpad integrato, con tecnologia di commutazione dei tasti di tipo capacitivo, versione standard da tavolo. Vetro rinforzato anti vertigini e alloggiamento ABS.

APPLICAZIONI

Laboratori,
 Ospedali,
 Cliniche,
 Dentisti,
 Su carrelli per apparecchiature diagnostiche, Sale operatorie,
 Centri di dialisi, ecc.

Industria farmaceutica,
 Industria manifatturiera dei semiconduttori,
 Camera bianca,
 Industria dentale,
 Industria chimica,
 Industria di trasformazione alimentare,
 e molto altro...

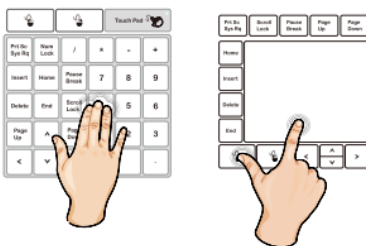


GUIDA AI GESTI PER OPERARE SUL TOUCHPAD

Un dito




Muove il cursore sullo schermo

Due dita

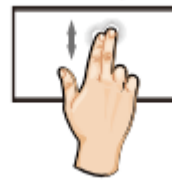

Scorre su e giù tra le pagine

Tre dita

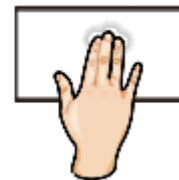

Trascina oggetti lungo lo schermo

REGOLAZIONE DEL FEEDBACK SENSORIALE

Feedback tattile



Aumenta la vibrazione



Diminuisce la vibrazione

Feedback uditivo















Alza il volume



Abbassa il volume

N.O.R.I.S. srl Unipersonale - Piazza Alpini d'Italia, 11
43015 - PONTE TARO di NOCETO (PARMA) ITALY
Tel. ++39-0521 615157 / 656915 - Fax ++39-0521 616071
www.noris-mdn.com - noris@noris-mdn.com

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

	Grado di protezione IP67
	Layout lingua disponibili su richiesta
	Supporta OEM & ODM
	Collegamento tramite USB
	Feedback tattile o uditivo durante la digitazione
	Digitazione confortevole con minima pressione
	Plug & Play. Facile da installare, non richiede drivers
	Utilizzabile con guanti chirurgici e con le dita umide
	Con touchpad multi-tocco e multi-gesto
	Blocco dei tasti per facilitare le operazioni di pulizia
	Compatibile con i sistemi operativi Windows, Android, mac OS
	Adatta a tutti i tipi di detersivi e disinfettanti

SPECIFICHE

Peso	0.87kg
Dimensioni	436 x 160 x 20 mm
Interfaccia	USB 2.0
Materiali	Vetro temperato , case robusto in ABS
Colore	Bianco medicale
Dimensioni tasti	18x18mm
Dimensioni touchpad	119 x 102 mm
Sistemi supportati	Windows, mac OS, Android
Capacità del vetro	Rigidità>6H,intensità: CS≥450mpa,DOL≥8um